

レンジフード取付説明書

取扱説明書・取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

壁スイッチ仕様・連動ダンパー仕様で補足説明書が同梱されている物は、それに基づき電気工事を行ってください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けを行ってください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取り扱いをすることと生じることが想定される内容を「警告」「注意」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

- 記号は行為を禁止する内容を表すものです。図の中に近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
- 記号は行為を強制したり指示する内容を表すものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

警告

- 修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります
- アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください
- 自然排気型のストープを使用するときは、空気の取入口（給気口）により十分給気される（給気）ことを確認してください
- 排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと
火災などの原因になります
- レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラッス網など）と接触しないよう取り付け
漏電した場合、発火するおそれがあります
- 交流100V以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります
- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行うこと
誤った配線工事は感電や火災の原因になります
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取り付け
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります
- 本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください
- レンジフードの壁への埋め込みはしないこと
漏電した場合、発火するおそれがあります

注意

- 運転中は指や物を絶対に入れないこと
けがをするおそれがあります
- ファンや部品の取り付けは確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります
- 取り付けの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります
- 浴室など湿気の多い場所では絶対に取り付けないこと（浴室用換気扇をお使いください）
感電および故障の原因になります
- 周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります

取り付け上のお願い

- 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者が行う必要があります。
 - 大工工事（設置のための下地工事等）
 - 配線工事（コンセントの設置、コンセント・コネクタ利用以外の配線接続等）
 - 管工事（ダクト配管及びレンジフードからのダクト接続等）
- 流通業者（販売店）を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・設置」を区別して行ってください。
- 調理機器の幅はレンジフードの幅以内のものをご使用ください。
調理機器はレンジフードの前面より手前にはみ出して設置しないでください。排気効率が低下します。
- 電源は専用コンセントおよびブレーカーを設けてください。
火災・故障の原因になります。
- 屋外壁面の排気出口に取り付けるベントキャップまたはパイプフードの通気抵抗は400m²/h時50Pa以下のものをご使用ください。
防雨網付きのものは目詰まりして排気性能が低下する場合がありますので使用しないでください。
- 製品の不燃処理について
● ダクトを50mm以上の不燃材料、または20mm以上の国土交通大臣不燃認定品の不燃材料で被覆してください。
● 施工要領は、各メーカーの「標準施工要領技術指導書」「検査要領書」に従ってください。
- 製品は調理機器の真上に取り付けてください。
なお、製品取付高さは、製品の下端が調理機器の真上80cm以上になるようにしてください。
- 建物が密閉されている場合は必ず、約400cm³/程度程度の空気の取入口を設けてください。
- 部屋の中央で料理される場合は、油煙が捕集しきれませんので、お台所の全体換気のために、他の換気扇と併用していただければ、よりすぐれた換気ができます。
- 製品仕様を改造してのご使用は絶対におやめください。
- 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは極端に屈曲したダクトは排気効果をいじしく低下させたり、騒音が大きくなりますので使用しないでください。
- レンジフード取り付け面の木部に、取り付け用木ねじが確実に届くことを確認してください。
本体の取り付け用木ねじは、45mmの長さのものが同梱されていますが、壁下地に石膏ボード等が貼られている場合は、石膏ボード等の厚さを確認し、取り付け用木ねじが確実に木部に届くことを確認してください。
- レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り付けないでください。また、横方向50cm以上離して取り付けしてください。湯沸器の真上は高熱になるため故障の原因になります。
- 寒い地域ではダクトが結露し本体内部に結露水が流れる場合がありますので断熱材を巻くなどの対応をしてください。

BL部品保険制度について

- 当社の定める施工要領を逸脱しない取付工事に瑕疵が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行った場合、BLマークの証紙が貼付されている部品については、財団法人ベターリビングのBL保険制度により、保険金が支給されます。
- BL保険制度や保険金の詳細については、財団法人ベターリビングのホームページ（<http://www.cbl.or.jp/>）をご覧ください。財団法人ベターリビング（TEL 03-5211-0559）にお問い合わせ下さい。

取り付け前の調査と準備

警告

- 修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります
- レンジフードは、薄板の金属部（壁内ラッス網など）と接触しないよう取り付け
漏電した場合、発火するおそれがあります
- 本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

注意

- レンジフードの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります
- 取り扱いは、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります
- 周囲温度が40℃以上になるところには取り付けないこと
火災・故障の原因になります

1. 取り付け面の強度確認

……製品を支える強さが必要です。

| 製品質量 | |
|------|--------|
| 600幅 | 13.0kg |
| 750幅 | 14.0kg |
| 900幅 | 15.0kg |

■板張りの場合

- 板厚が20mm以下の場合には壁に補強板を埋め込み補強板にレンジフードを取り付けてください。
- 板厚が20mm以上の場合には補強板の必要はありません。

■コンクリート、タイル壁の場合

- あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。

■土壁の場合

- 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2. 別売部品の準備

排気工事に際した別売部品の準備が事前に必要です。

3. 標準取付寸法


本製品の標準取付寸法は調理機器の上面から製品の下端まで80cm以上です。（詳細は標準取付例（製品寸法図枠内）を参照ください）

※火災予防条例では、グリッドフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。


4. 電源コンセント・ブレーカー

電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。（交流・単相 100V）
コンセントは、JIS C8303 2極差込接続器（15A 125V）をご使用ください。

各部のなまえ

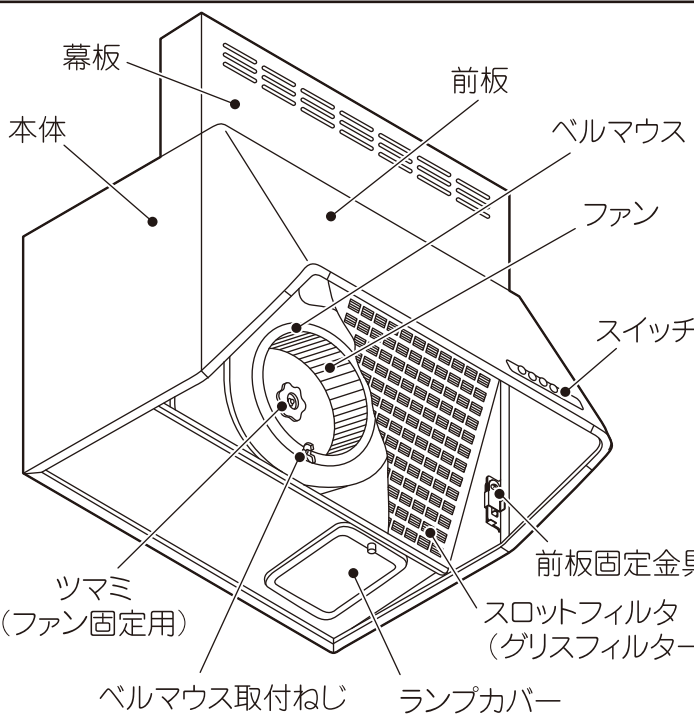

製品寸法図

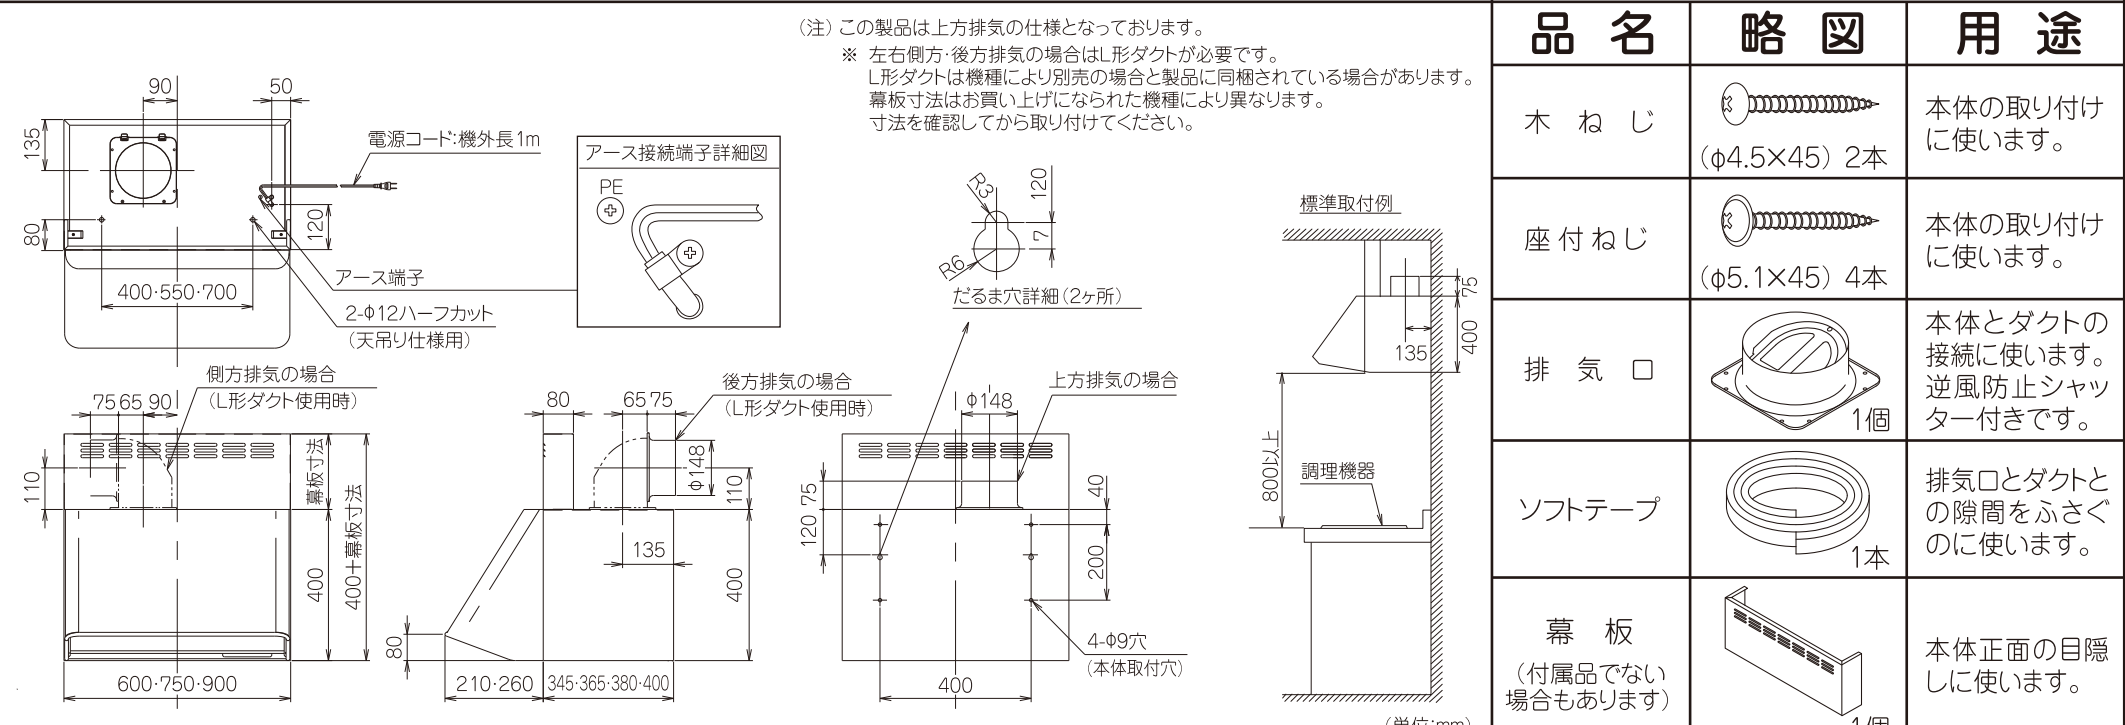

取り付けかた

1. 付属品の確認

注意

- 取り付けの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります
- 手袋をする
- 梱包箱から付属品を取り出し、右上項の付属品一覧により不足がないか確認します。
- お願い 取り付け作業の際はキズ・破損のないように十分注意してください。

2. 排気方向の決定

警告


- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないよう取り付け
漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります
- 排気工事をされる場合は建築基準法（同施工令）および消防法などの関連法規に従って法的有資格者が工事を行うこと
火災などの原因になります
- 本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと
火災などの原因になります
詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

注意


- 浴室など湿気の多い場所では絶対に使用しないこと（浴室用換気扇をお使いください）
感電および故障の原因になります
- 周囲温度が40℃以上になるところには取り付け
火災・故障の原因になります

- (1) 製品寸法図を参照し、壁穴を開けます。
- (2) φ150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを下図のようにレンジフードの天面突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。（コンクリート、タイル、土壁の場合）

■上方排気の場合

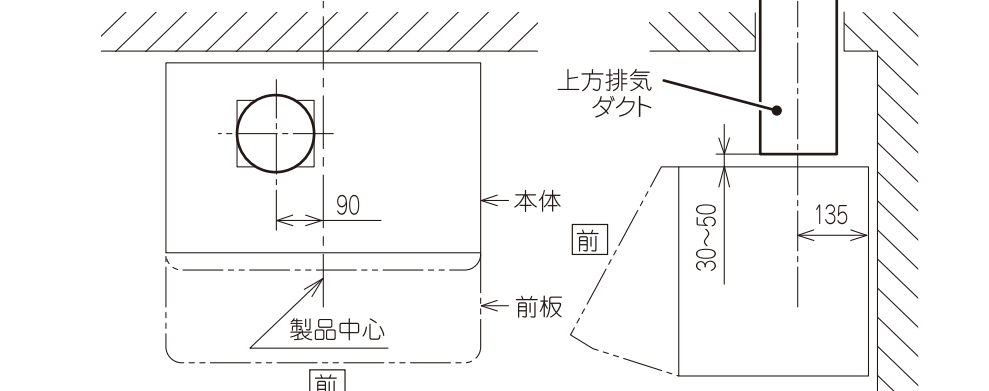


■側方および後方排気の場合（L形ダクトを使用する場合）

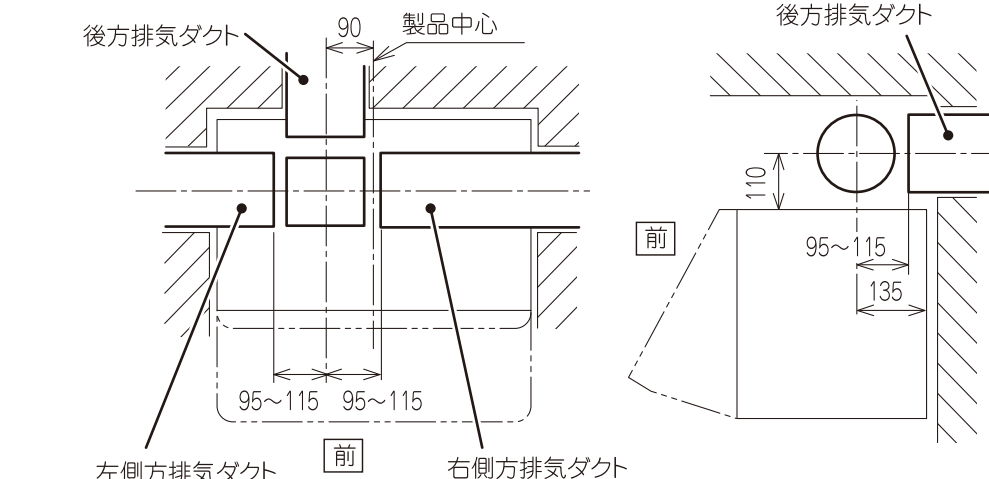

3. 本体の準備

- (1) コネクターをはずします。
（壁スイッチ仕様のモデルはコネクターがないので（2）へ進んでください）
- ①のツメ部を押しながら、②の方向へ引き抜きます。ツメ部①

- (2) 前板をはずします。
前板固定金具を下図①のように回転させ、ロックを解除し、前板ツメメを本体ツメ部からはずし前板を両手で持ち、手前に引いてははずします。

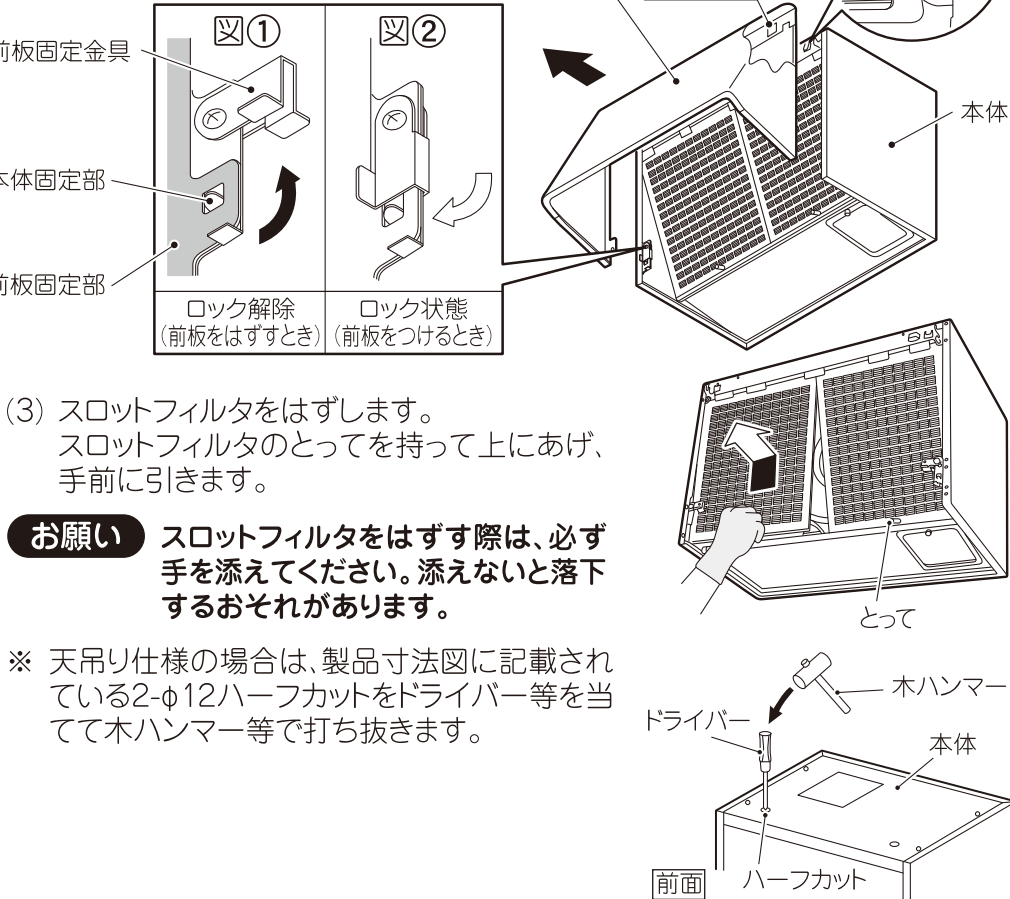


4. 排気用部品の準備

1. 付属品の確認の項で取り出した排気口を準備します。

- 上方排気の場合
(1) 排気口に付属品のソフトテープを貼り直接本体に取り付けます。
- (2) 排気口は本体上面の差込部に差し込み、取付ねじ2本で取り付けます。（取付ねじはあらかじめ本体の排気口取付部に取り付けられています）

- 側方および後方排気の場合（L形ダクトを使用する場合）
(1) 排気口に付属品のソフトテープを貼りL形ダクトに取り付けます。
- (2) 排気口は、L形ダクトに付属の取付ねじ4本で取り付けます。（本体への取り付けは後で行います）

L形ダクトを使用しないで、排気口に直接ダクトを接続して側方・後方排気する場合は、シャッターの開閉向きに注意して排気口を取り付けてください。下図の「誤った接続例」の場合、排気不良や異常音の原因となります。

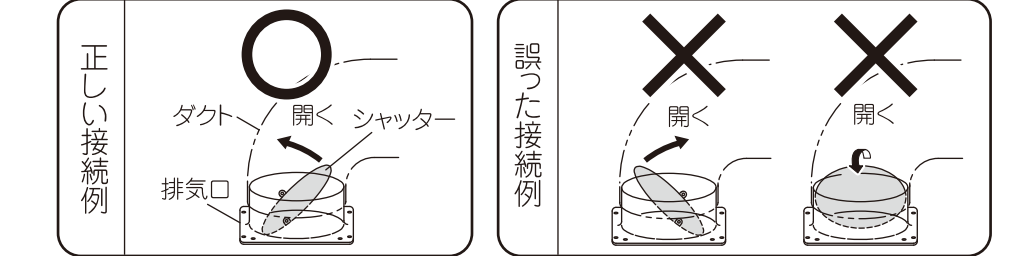

5. 本体の取り付け

注意

- レンジフードファンの取り付けは十分強度のあるところを選んで確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります
- 取付注意
- (1) だるま穴用木ねじをねじ込みます。
だるま穴位置（左右各1ヶ所）に木ねじ（φ4.5×45）を壁面との隙間5mmまで締め付けます。
 - (2) だるま穴用木ねじに本体を引っ掛けた後、座付ねじ（φ5.1×45）で本体取付位置4ヶ所をしっかりと締め付けます。
 - お願い 上方排気の場合は、ダクトに排気口を差し込みながら本体を取り付けてください。
 - (3) だるま穴用木ねじ（左右各1ヶ所）をしっかりと締め付けます。

6. ダクトと排気用部品の接続

お願い

ドリリングタッピンねじなどで排気口を固定する場合は、シャッターにねじがあたらないように図のドリリングタッピンねじ使用範囲内に固定してください。

■上方排気の場合

- (1) 風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）を行います。

排気口設置面の漏風確認のお願い

排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面（フード天面等）が変形し、排気漏れが発生してしまわれる場合があります。排気漏れ確認の為に、ダクトと接続後は試運転（強運転）を行ってください。漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等で（現地手配）で漏風防止処置を行ってください。

■側方および後方排気の場合（L形ダクトを使用する場合）

- (1) L形ダクトを本体上部の差込口に差し込みながら、排気口をダクトに挿入し、取付ねじ2本で取り付けます。（取付ねじは、あらかじめ本体のL形ダクト取付部に取り付けられています）
- (2) 風漏れ防止のテーピング（アルミテープ）を行います。

7. 電気配線

警告

- 修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理・改造をしないこと
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります
- アースを確実に取り付けること
故障や漏電のときに感電するおそれがあります
アースの取り付けは販売店にご相談ください
- 交流100V以外では使用しないこと
火災・感電の原因になります
- 配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って法的有資格者が工事を行うこと
誤った配線工事は感電や火災の原因になります

- (1) アース（D種接地工事）を行います。
※アース線は取り付け作業側にて手配します。
- (2) 分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。


お願い

- 電源は専用のコンセント（2極差込接続器 15A、125V）およびブレーカーを設けてください。（製品仕様によってコンセントが異なります。その場合は同梱の取付補足書をご参照ください）
- コンセントは、電源コードの長さを考慮して設置してください。

8. 幕板の取り付け

※幕板を取り付ける場合


- (1) 幕板取付金具のねじ（左右各1ヶ所）をゆるめ、幕板を前から差し込みます。
- (2) 幕板の取付位置を決め、幕板取付金具のねじを締め付けて固定します。

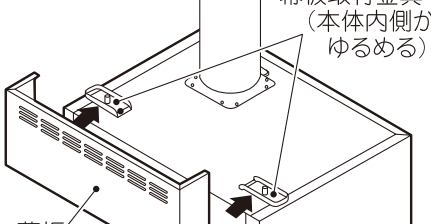

9. 組み立て

注意


- ファンや部品の取り付けは確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります
- 取付注意
- (1) スロットフィルタを取り付けます。
 - (2) 前板を両手で持ち、本体のフック（左右2ヶ所）に引っ掛けます。
 - (3) 前板ツメメを本体ツメ部にはめこみ、すきまがないようにながめに押し上げます。
 - (4) 前板固定金具を回転させた状態で、前板の下の前板固定部を本体固定部にはめこみます。（図①）
 - (5) 前板固定金具（左右2ヶ所）を下図②のように回転させてロックを確認し前板を確実に固定します。

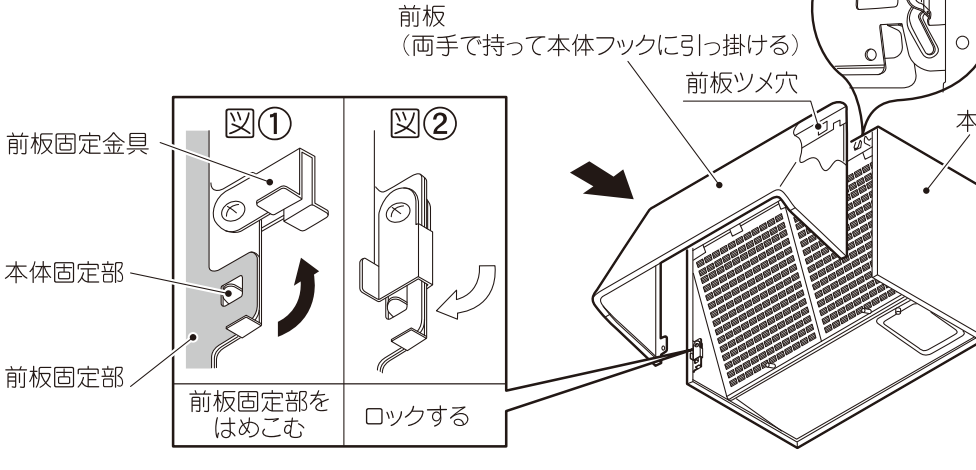

- (6) 「3.本体の準備」にてはずしたコネクターを差し込みます。
（壁スイッチ仕様のモデルはコネクターはありません）

お願い

- 前板の取り付けは、確実に行ってください。確実に取り付けが行われないと、ご使用の際に前板が落下しけがのおそれがあります。
- コネクターを取り付ける場合は、コネクターの向きを確認して確実に元まで差し込んでください。運転できないおそれがあります。

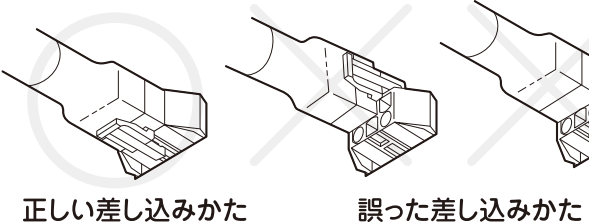

10. 試運転

注意

- 運転中は指や物を絶対にいれないこと
けがをするおそれがあります
- 接触注意
- 分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。
 - 運転時、各選調の排気が正しく行われていることを確認してください。
 - 異常な騒音・振動がないことを確認してください。
 - 屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。
 - 取り付けまたは各種工事に発生した不具合で修理を依頼されますと全て有料となりますのでご注意ください。

11. お客様への説明


- 取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
- 取扱説明書と共に、この取付説明書を必ずお客様にお渡しください。

レンジフードファン連動ダンパー仕様取付補足説明書

この説明書は、連動ダンパー仕様として取り付ける際の補足説明書です。
取付説明書とあわせてご使用ください。


※本製品は、電動給気シャッターとの連動も行なえますが、正しく配線されていしないと連動動作不良や短絡事故などの原因となります。電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

※電気を容易にするために、電源用として3極接地極付差込接続器（15A 250V）を採用しています。コンセントは、JIS 3極接地極付差込接続器用（15A 250V）を使用してください。



1. 電気配線

(1) 本配線図通りに正しく配線してください。

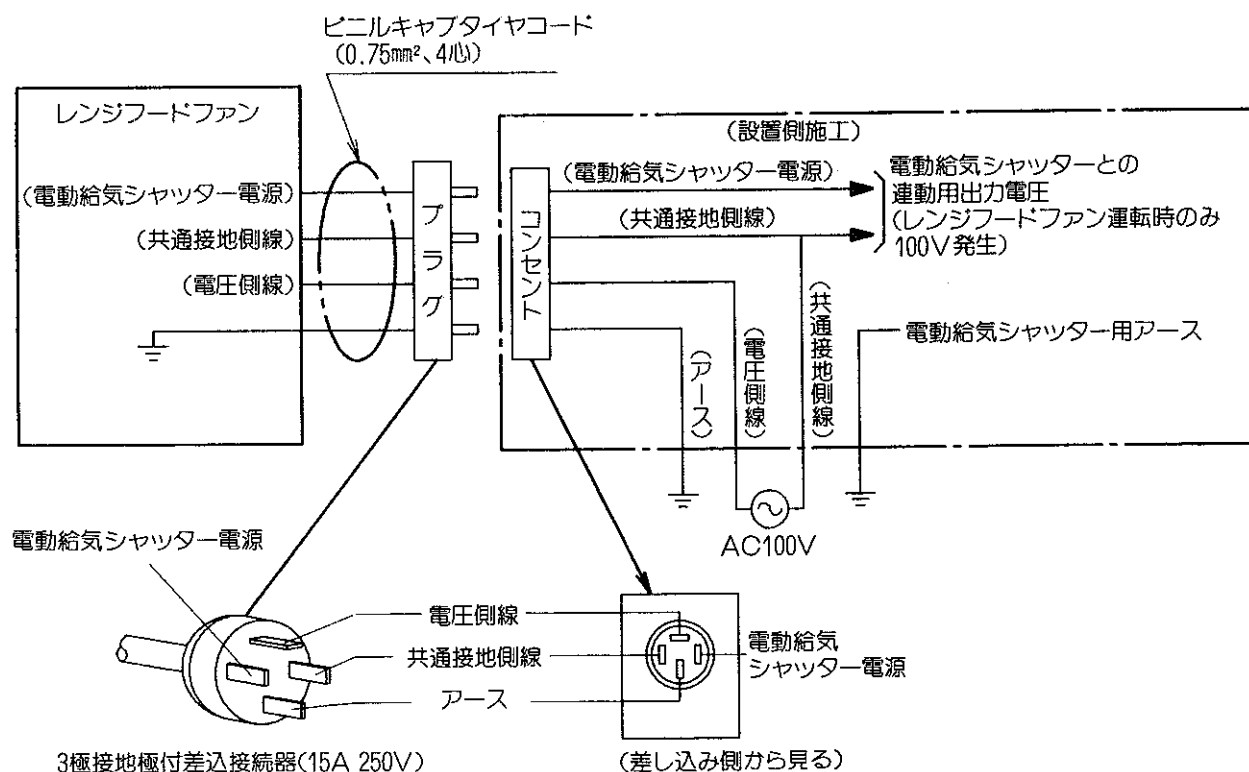

(2) 必ずアース（D種接地工事）をしてください。

(3) 電源プラグをコンセントに差し込みます。

2. 試運転

■スイッチを操作して運転状態を確認してください。

スイッチの操作と運転については取扱説明書「使いかた」をご覧ください。

■運転時、各速調の排気が正しく行なわれていること。（各速調に差があることを確認してください。）

■異常な騒音や振動がないこと。

■電動給気シャッターがレンジフードファンの運転と連動し動作すること。